
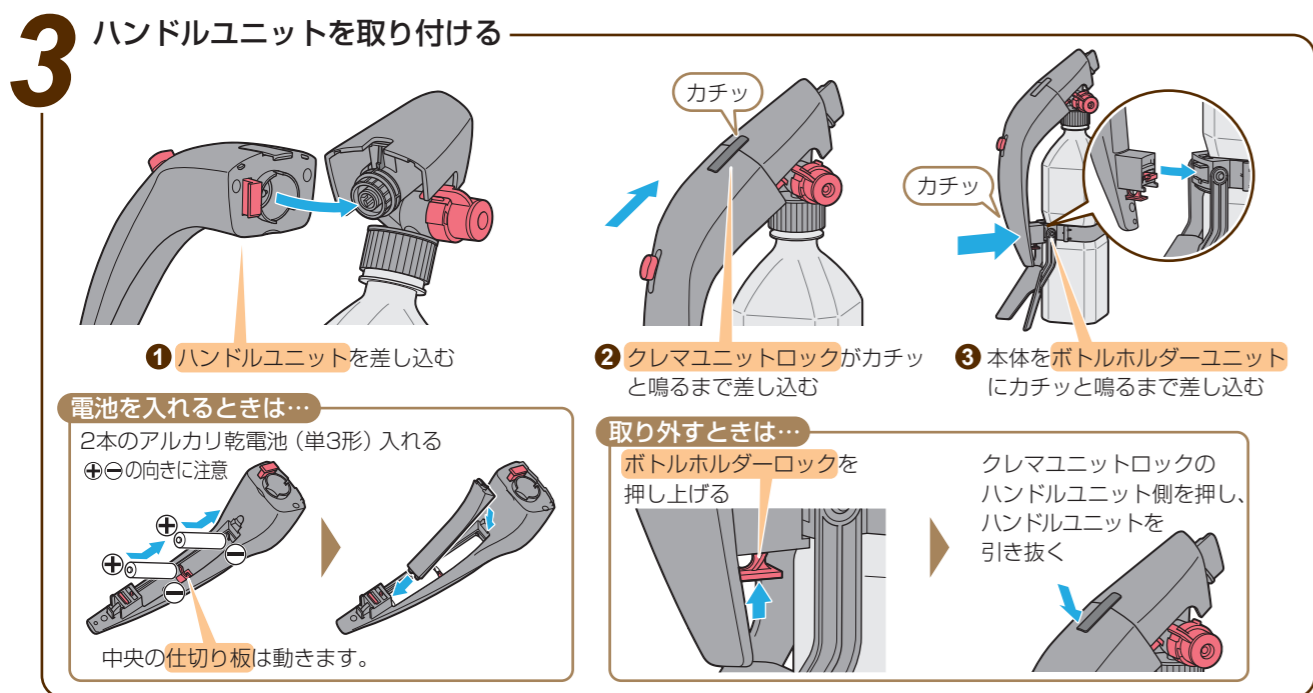


本体の取り付けかた


ご使用前に、クレマユニットを分解して洗浄してください。

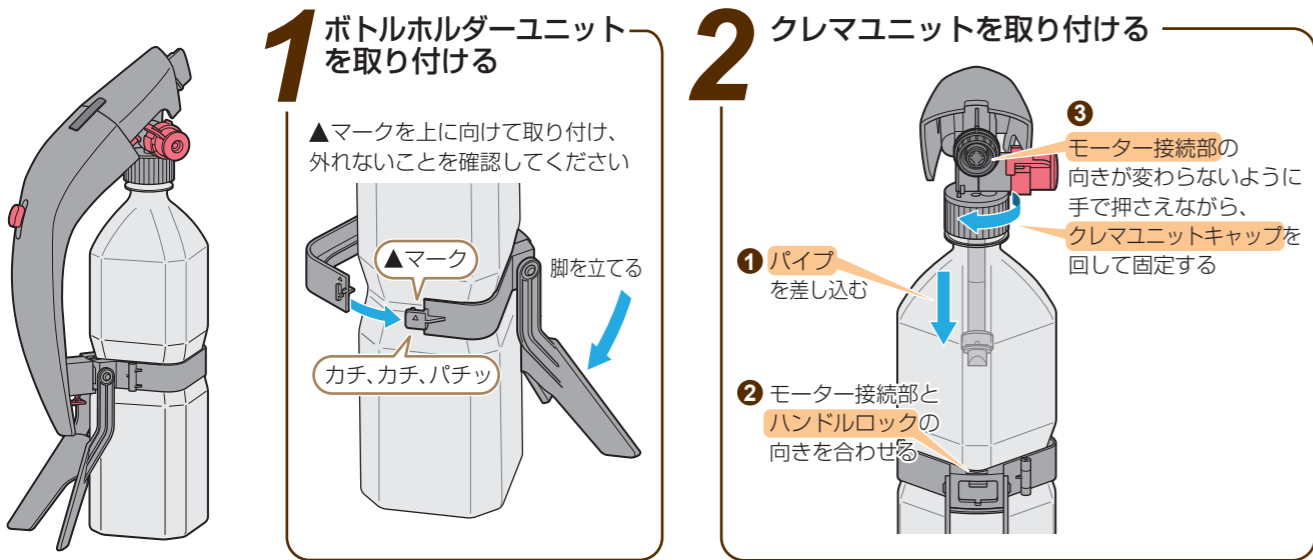

※本体を取り外すときは3→2→1の手順で行います


アイスクレマコーヒーの注ぎ方

アイスクレマコーヒーとは
クレマ（泡）で閉じ込めた香りが口の中に広がり、贅沢な気分を味わえ、きめ細かい泡でまろやかな口当たりを楽しむことができるコーヒーのことです。

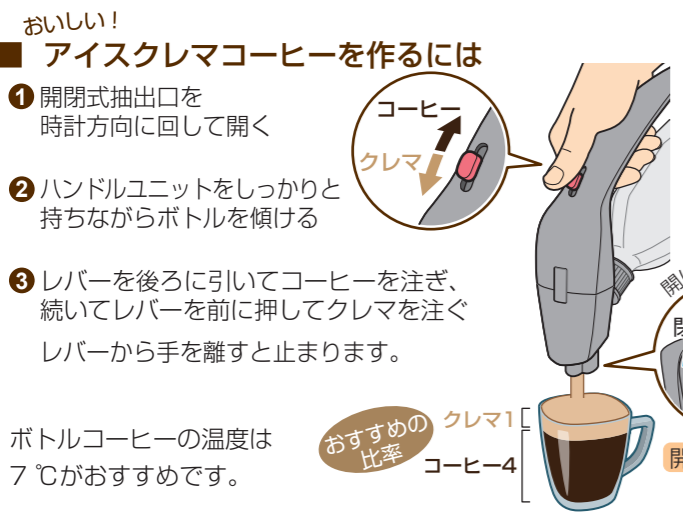

■ コーヒーが余ったら
次のようにして冷蔵庫に保管のうえ、なるべく早くお召上がりください。

▲注意
・冷蔵庫に保管するときは、ハンドルユニットを必ず取り外す。
・冷凍室には保管しない。故障や破損の原因になります。

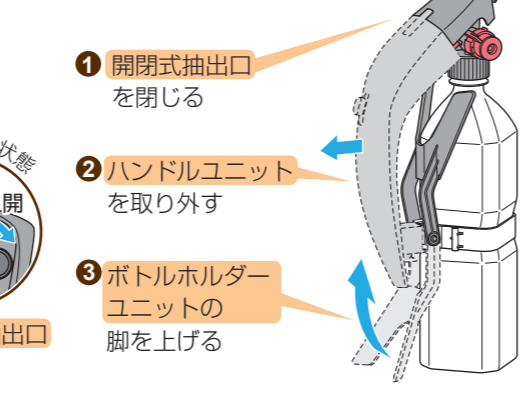

お手入れ


毎日使っていると、内部の見えない部分に汚れが溜まったり、付着したコーヒーが固まったりします。正しいお手入れで、故障やトラブルを防ぎ、いつでもおいしいコーヒーが楽しめます。

警告
・1日1回はクレマユニットを水通しする。汚れを放置すると、衛生上、身体に影響を及ぼしたり故障の原因になります。1週間以上使用していなかった場合は、クレマユニットを分解して洗浄してください。

注意
・部品を洗浄するときは、40℃以上のお湯や食器洗い機、乾燥機を使用しない。熱や圧力で変形し、コーヒーのごぼれや故障の原因になります。水またはぬるま湯で洗ってください。
・洗浄するときは次のものを使用しない。固いもので傷ついたり、洗剤によって変色・変形するおそれがあります。たわしなどの固いもの / 塩素系漂白剤 / オレンジオイル系洗剤
・クレマユニットを汚れたままにしない。汚れを放置すると、衛生上、身体に影響を及ぼすことがあります。
・部品を洗浄した後は、しっかりと水気を取り除く。
・水分が付いたまま放置すると、部品の劣化の原因になったり、衛生上身体に影響を及ぼすことがあります。
・ハンドルユニットに水をかけて洗浄しない。故障の原因となります。

■ **かんたんなお手入れ（使用後など1日1回は水通し）**
ボトル内のコーヒーを注ぎきったときなど、1日1回はクレマユニットを水通しします。空になったボトルを洗浄し、その後1本分の水を入れて本製品に取り付け、水通ししてください。レバーを前後に動かし、コーヒーとクレマの両方を抽出して、水通しします。ハンドルユニットやボトルホルダーユニットの表面が汚れている場合は、水に濡らした後固く絞った柔らかい布でふいてください。

■ **クレマユニットを分解して洗浄する（1週間に1回は分解・洗浄）**
クレマユニットは、1週間に1回は分解して洗浄します。1～6の順に取り外してください。
※組み立てるときは6～1の手順で行います

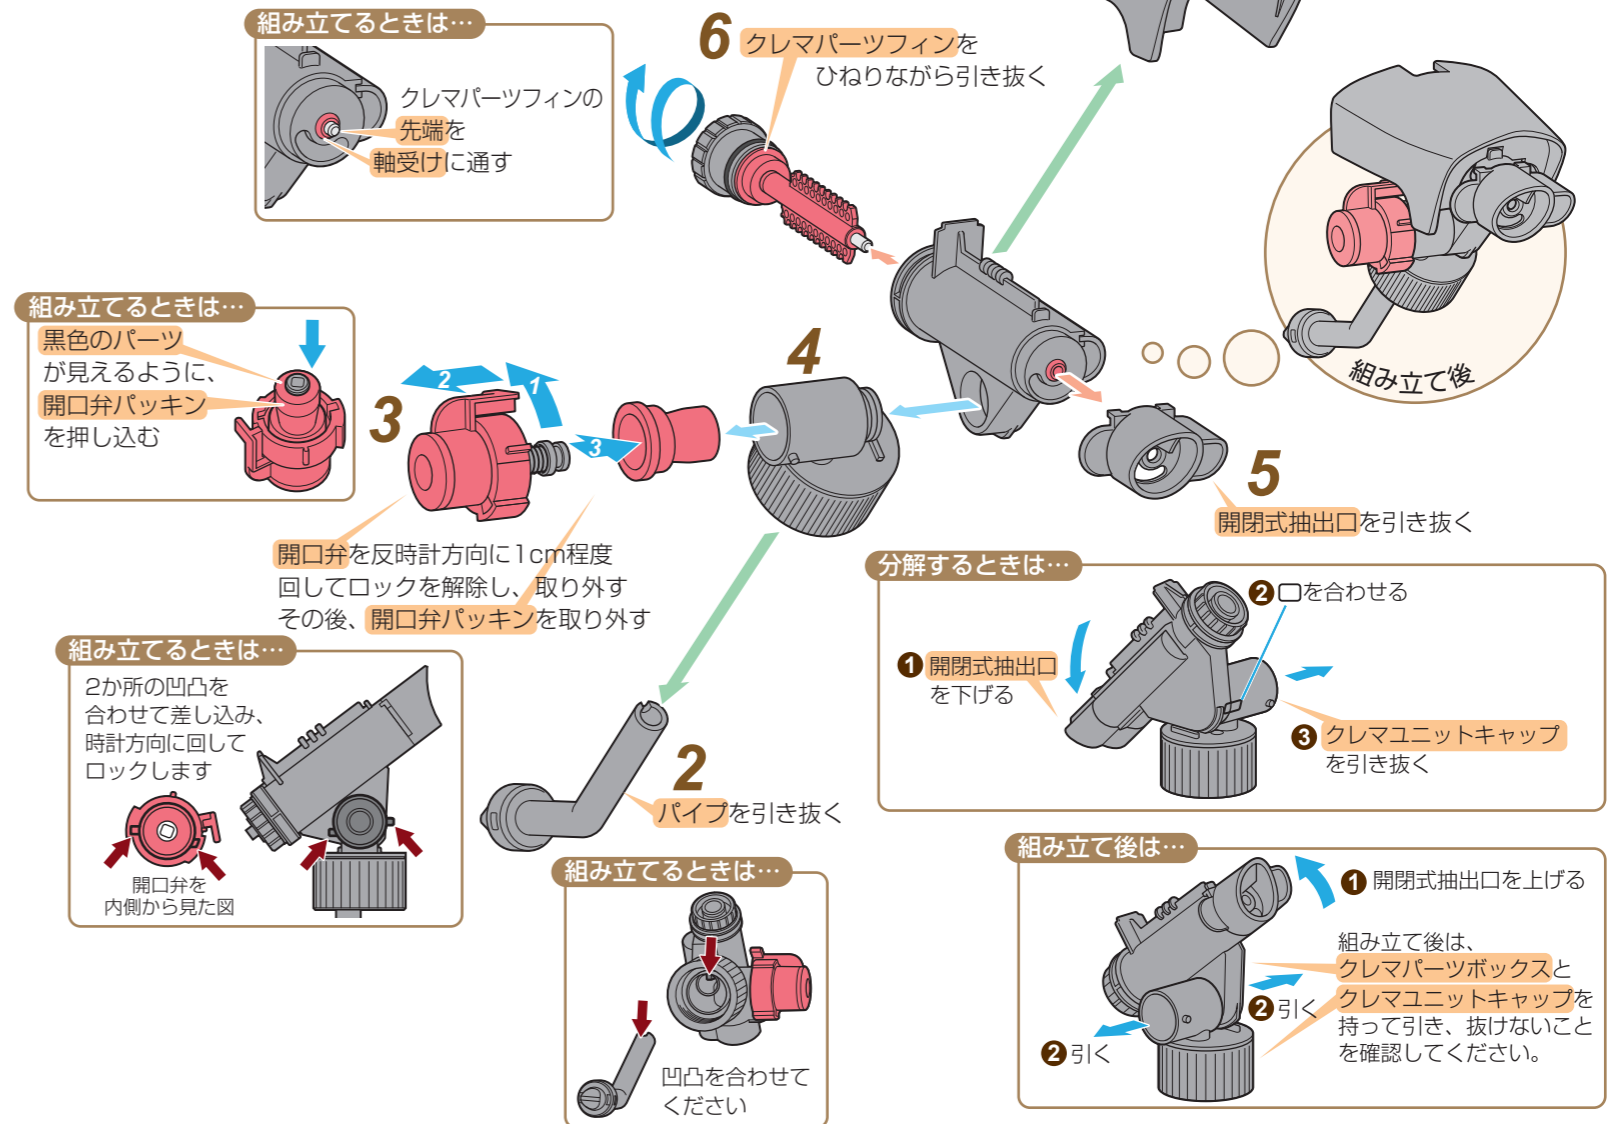

■ **各部品の洗浄のしかた**
・各部品は水またはぬるま湯で洗い流し、柔らかい布で水気をふき取ります。開口弁パッキンは破損しないようやさしく洗ってください。クレマパーツフィンやクレマユニットキャップの穴、およびパイプ内部が詰まっていないことを確認してください。
・汚れが落ちないときは、ぬるま湯につけ置きしてから洗います。塩素系漂白剤やオレンジオイル系洗剤は使用しないでください。変色などのおそれがあり、液漏れや故障・汚損の原因となります。

■ **長期間で使用にならないときは**
クレマユニットを分解して洗浄します。ハンドルユニットから電池を取り外してください。

洗浄の際は、部品の紛失に注意してください。部品が不足した状態で使用すると液漏れや故障・汚損の原因となります。

故障かなと思ったとき

故障または症状の原因がわからないときは、下記の「ネスカフェ ゴールドブレンド ハンディ アイスクレマサーバー コールセンター」へお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
コーヒーやクレマが抽出されない	パイプやクレマユニットキャップの穴が、固まったコーヒーにより詰まっている	パイプとクレマユニットキャップを洗浄し、固まったコーヒーを洗い流してください。
	開閉式抽出口が閉じている	開閉式抽出口を時計回りに180度回し、開いてください。
	ハンドルユニットとボトルホルダーユニットが正しく接続されていない	ハンドルユニットとボトルホルダーユニットを接続しなおしてください。
	電池を挿入していない / 電池が切れている	2本の新しいアルカリ乾電池（単3形）をハンドルユニットに挿入してください。
クレマの出が悪い、泡がきめ細かくない	冷えていない「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」を使用している	冷やした「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」をお使いください。
	電池が消耗している	2本の新しいアルカリ乾電池（単3形）をハンドルユニットに挿入してください。
コーヒーやクレマが漏れる	クレマユニットが正しく接続されていない	クレマユニットを正しく組み立てなおしてください。
ボトルコーヒーが立たない	ボトルホルダーユニットの脚が上がっている	ボトルホルダーユニットの脚を下ろしてください。
ボトルホルダーユニットがボトルコーヒーに付けられない	指定以外のボトルコーヒーを使用している	本製品は「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」専用です。「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」を使用してください。

仕様

品名	ネスカフェ® ゴールドブレンド® ハンディ アイスクレマサーバー
型名	NGB-HICS02
使用電池	単3形 アルカリ乾電池2本 ※本製品はアルカリ乾電池のみお使いいただけます
電池持続時間	ボトルコーヒー1本あたり5分の1をクレマとして抽出した場合、約50本
対応年数	7年
使用環境温度	10～35℃
外形寸法	本体のみ（ペットボトル / アイスクレマラテ 専用パーツ 含まず） 幅 85.0 mm × 高さ 345.0 mm × 奥行 152.0 mm
本体重量	約300 g（電池含む、ペットボトル / アイスクレマラテ 専用パーツ 含まず）

その他

■ 廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

⚠️ 注意

電池を廃棄するときは、プラス（+）、マイナス（-）端子部をセロハンテープなどで絶縁するショートして発熱、破裂、発火するおそれがあります。

■ 「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」のご注文は

ネスレ通販では、おトクで便利に届く、定期お届け便をはじめ、ネスレ通販ならではのサービスが満載です。

ネスレ通販オンラインショップ <http://shop.nestle.jp>

ネスレ通販コールセンター 0120-600-868

受付時間：9:00～19:00（年中無休）

ネスレ通販 ボトル

検索

■ ネスカフェ ゴールドブレンド ハンディ アイスクレマサーバー コールセンターへのお問い合わせは

本製品をお手元にご準備のうえご連絡ください。お問合せの際は症状や本製品の使用状況などをお伝えください。

電話番号：フリーダイヤル 0120-321-065

受付時間：9:00～17:00（年末年始を除く）

■ 商標について


ネスカフェ、ゴールドブレンド、香味焙煎はネスレグループの登録商標です。



ネスカフェ® ゴールドブレンド® ハンディ アイスクレマサーバー 取扱説明書

型名：NGB-HICS02

! この取扱説明書は大切に保存し、必要なときにお読みください。

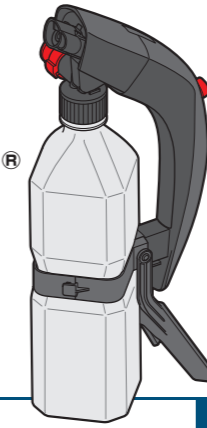

安全上のご注意

本製品は、「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」に取り付け、グラスにコーヒーを注ぐ機械です。それ以外の目的で使しないでください。子供や介助が必要な方は、保護者や介助者の手助けのもとにご使用ください。また、子供がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意ください。ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。



警告 この表示に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものとします。
 ⊘記号は、禁止の行為であることをお知らせするものとします。
 ●記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするものとします。



一般的注意




禁止



一般的指示

セット内容の確認

本体は、3つのユニットに分解された状態で箱の中に収納されています。すべて揃っているか確認してください。

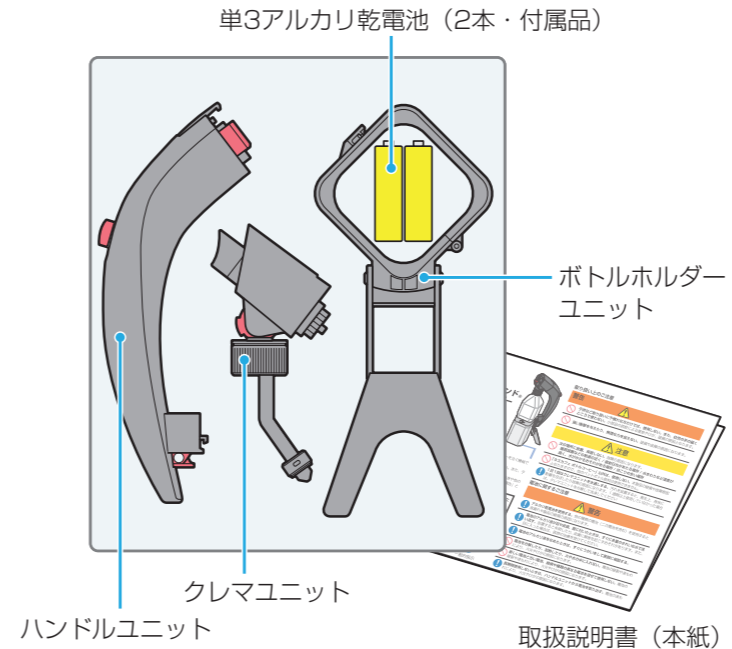

クレマユニット

ハンドルユニット

ボトルホルダーユニット

取扱説明書（本紙）

本紙では、ハンドルユニットとクレマユニット、ボトルホルダーユニットの3点を合わせて、「本体」と表記しています。

付属品の「アイスクレマラテ 専用パーツ」については添付の説明書をご確認ください。

取り扱い上のご注意



警告

⊘子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用しない。また、幼児の手の届くところで使わない。小部品の誤飲による窒息やけが、破損の原因となります。

⊘強い衝撃を与えたり、無理な力を加えない。破損や故障の原因になります。



注意

⊘次の場所に放置、保管しない。故障の原因になります。暖房装置などの熱源の近く / 直射日光が当たる場所 / 水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所 / ほこりの多い場所

⊘「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」以外は、使用しない。本製品の破損や故障原因となりますので、他のペットボトル飲料は使用できません。

! 1日1回はクレマユニットを水通しする。汚れを放置すると、衛生上、身体に影響を及ぼしたり故障の原因になります。1週間以上使用していなかった場合は、クレマユニットを分解して洗浄してからご使用ください。

電池に関するご注意



警告

! アルカリ乾電池を使用する。他の種類の電池（二次電池を含む）を使用すると液漏れや製品の破損の原因になります。

! 電池のアルカリ液が目や皮膚、服に付いたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す。放置すると失明したり、皮膚に障害を起こすおそれがあります。また、目に入った場合は、医師の治療を受けてください。

! 電池のアルカリ液をなめたときは、すぐにうがいをして医師に相談する。

⊘電池を分解したり、加熱したり、火や水の中に入れない。電池の破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。

⊘新しい電池と古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しない。電池の破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。

! 長期間使用しないときは、ハンドルユニットから電池を取り出す。電池の液もれにより、火災やけがの原因になります。

ネスカフェ ボトルコーヒーをお使いください

ネスカフェ ゴールドブレンド ハンディ アイスクレマサーバーは「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」専用です。

本製品の破損や故障の原因となりますので、「ネスカフェ ボトルコーヒー 900 ml」以外のペットボトル飲料は使用しないでください。

ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー

- ・無糖 900 ml
- ・甘さひかえめ 900 ml

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ボトルコーヒー

- ・無糖 900 ml
- ・甘さひかえめ 900 ml
- ・カフェインレス 無糖 900 ml




対象製品および製品パッケージデザインは、変更される場合があります

挽きたての繊細な香りをそのまま封じ込め、コク深めでしっかりとした味わい、澄んだ後味の「ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ボトルコーヒー」がアイスクレマコーヒーにはおすすめです。

アイスクレマラテ 専用パーツ


この付属品は、お手元のネスカフェ® ゴールドブレンド® ハンディ アイスクレマサーバーに取り付けて「アイスクレマラテ」を作るための専用パーツです。基本的な使用方は、ハンディ アイスクレマサーバー本体の取扱説明書をご覧ください。

アイスクレマラテ専用パーツ

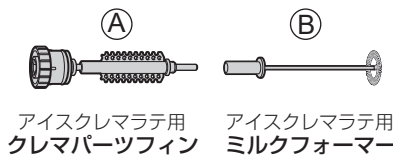


取り付け方

本体取扱説明書の「お手入れ」手順**6**をご参照のうえ、元のクレマパーツフィンを**(A)**と交換します。

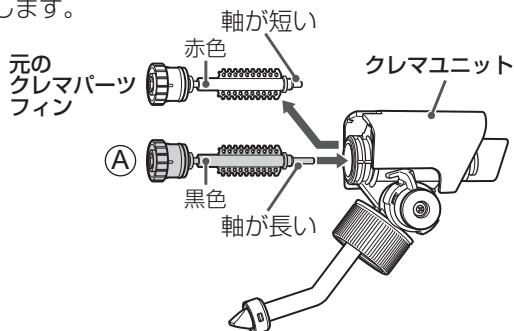

「アイスクレマコーヒー」はどちらのクレマパーツフィンでも作れます。

本体取扱説明書の「取り付け方」をご参照のうえ、サーバーをボトルに取り付け、**(A)**の先端に**(B)**をはめて奥まで差し込みます。

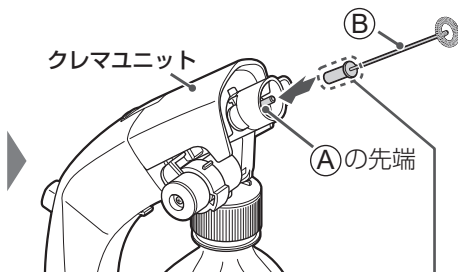

(B)の取り付け・取り外しは
……部分を持って行ってください。


作り方

1 よく冷えた「ネスカフェ ボトルコーヒー」とミルクを用意します。

泡がすぐに消えないようにするには…
脂肪分の少ないミルクを使用してください。

2 約60 mlのミルクをカップに注ぎます。

3 **(B)**がカップの中で**垂直になるように**サーバーを持ち、レバーを前に押し立てて**7~10秒間**ミルクを泡立てます。この間、同時にクレマも注がれます。

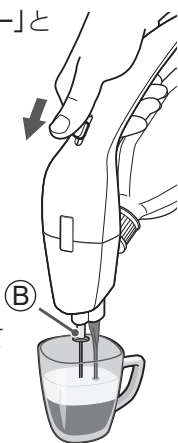

4 レバーを後ろに引いて、コーヒーを約80 ml注ぎます。

おすすめの比率

クレマ	3
コーヒー	+
ミルク	7

5 使用後、すぐに**(B)**を取り外し、洗浄してください。

ミルクが軸を伝って内部に入った場合は、クレマユニットを分解して洗浄してください。